
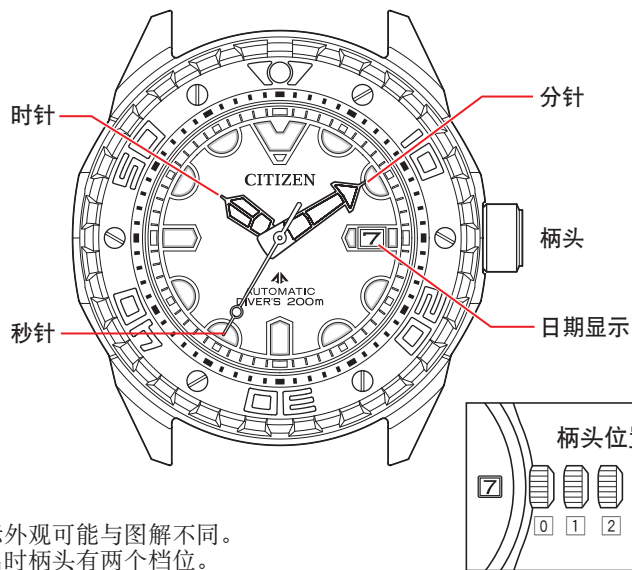


- 操作手表时，请确保手表不潮湿。
- 若要查看规格和操作方法详细信息，请参阅说明手册： 9051 说明手册

组件识别




- 实际外观可能与图解不同。
- 拉出时柄头有两个档位。

发条上弦

手动发条上弦

1. 将柄头推入位置 0。
2. 用拇指和食指握住柄头，然后缓慢地顺时针旋转。

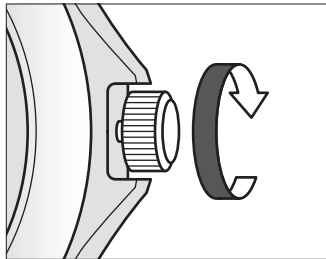

- 您也可以通过从手表背面向下滑动柄头来旋转柄头。
- 手表停止时，旋转柄头约 40 圈将完全上紧发条。
- 完全上紧发条后，当手表将运行大约 42 小时。
- 发条完全上紧后，再旋转柄头不会损坏发条。

自动上弦功能

- 佩戴手表时，手臂的运动使摆锤转动，从而自动给发条上弦。
- 每天佩戴手表 8 小时或以上时，自动上弦的发条可使手表运行 1 天。
 - 如果您在日常生活中不经常移动手臂，发条可能不会充分上紧。

调整时间和日历

设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 2。秒针停止。
2. 旋转柄头来设置时间。
 - 逆时针旋转柄头时，时针和分针以及日期显示会同步走动。
 - 请注意时间设置为 AM 或 PM。日期显示更改表明处于 0:00 AM。
3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0 完成该步骤。

调整日历

- 请勿在 8:30 PM - 2:00 AM 之间调整日历。否则，日历更改可能不正确。
- 手表上的日期显示采用 31 天日历。需要在三月、五月、七月、十月和十二月的第一天调整日历。

1. 拉出柄头到位置 1。
2. 顺时针旋转柄头来调整日期显示。
3. 将柄头推入到位置 0 以完成步骤。