


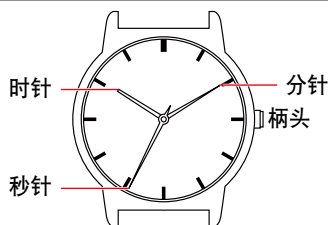
## 简易操作说明手册

中文(简体字)


- 这款手表为光动能型。将表盘暴露在光照下，并确保手表完全充电。
- 关于设置、使用方法、充电时间和规格的详细说明，请参阅完整的说明手册： 通用光动能手表说明手册

### 组件识别

#### 3 指针型




- 实际外观与上述说明可能不同。有些型号没有秒针。

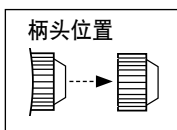

#### 设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头。  
秒针停止。
2. 旋转柄头来设置时间。  
• 将指针向前移动 4 或 5 分，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
3. 根据可靠的时间源推入柄头。  
秒针开始走动。

#### 3 指针和日期型

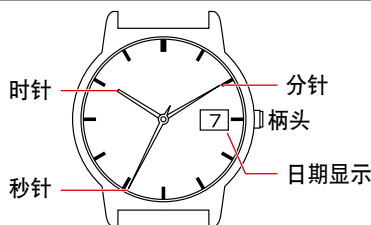

- 实际外观与上述说明可能不同。
- 拉出时表冠有两个档位。




#### 设置时间

- 请勿在 9:00 PM - 1:00 AM 之间调整。否则，日期显示更改可能不正确。
1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 [2]。  
秒针停止。
  2. 旋转柄头来设置时间。  
• 日期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。  
• 将指针向前移动 4 或 5 分，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
  3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。  
秒针开始走动。

#### 设置日期显示

- 请勿在 9:00 PM - 1:00 AM 之间调整。否则，日期显示更改可能不正确。
  - 日期显示调整时间要求为三月、五月、七月、十月和十二月的第一天。
1. 拉出柄头到位置 [1]。
  2. 逆时针旋转柄头来调整日期显示。  
• 顺时针旋转没有任何作用。
  3. 推入柄头到位置 [0] 完成步骤。

#### 3 指针和日期/星期型

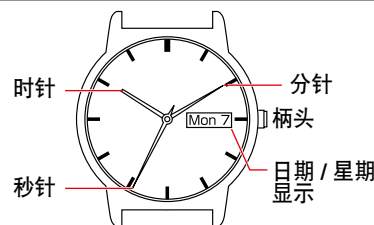

- 实际外观与上述说明可能不同。
- 拉出时表冠有两个档位。



#### 设置时间

- 请勿在 9:00 PM - 4:30 AM 之间调整。否则，日期和星期显示可能变更不正确。
1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 [2]。  
秒针停止。
  2. 旋转柄头来设置时间。  
• 日期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。  
• 将指针向前移动 4 或 5 分，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
  3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。  
秒针开始走动。

#### 设置日期和星期显示

- 请勿在 9:00 PM - 4:30 AM 之间调整。否则，日期和星期显示可能变更不正确。
  - 日期显示调整时间要求为三月、五月、七月、十月和十二月的第一天。
1. 拉出柄头到位置 [1]。
  2. 旋转柄头来调整日期和星期显示。  
• 逆时针旋转柄头来更改日期显示。  
• 顺时针旋转柄头来调整星期显示。
  3. 推入柄头到位置 [0] 完成步骤。